




Schmierplan für Stützbock 80800 / 80800-Z


1. Schmierplan für Inbetriebnahme und Wartung der Grundplatte vom Stützbock 80800 / 80800-Z

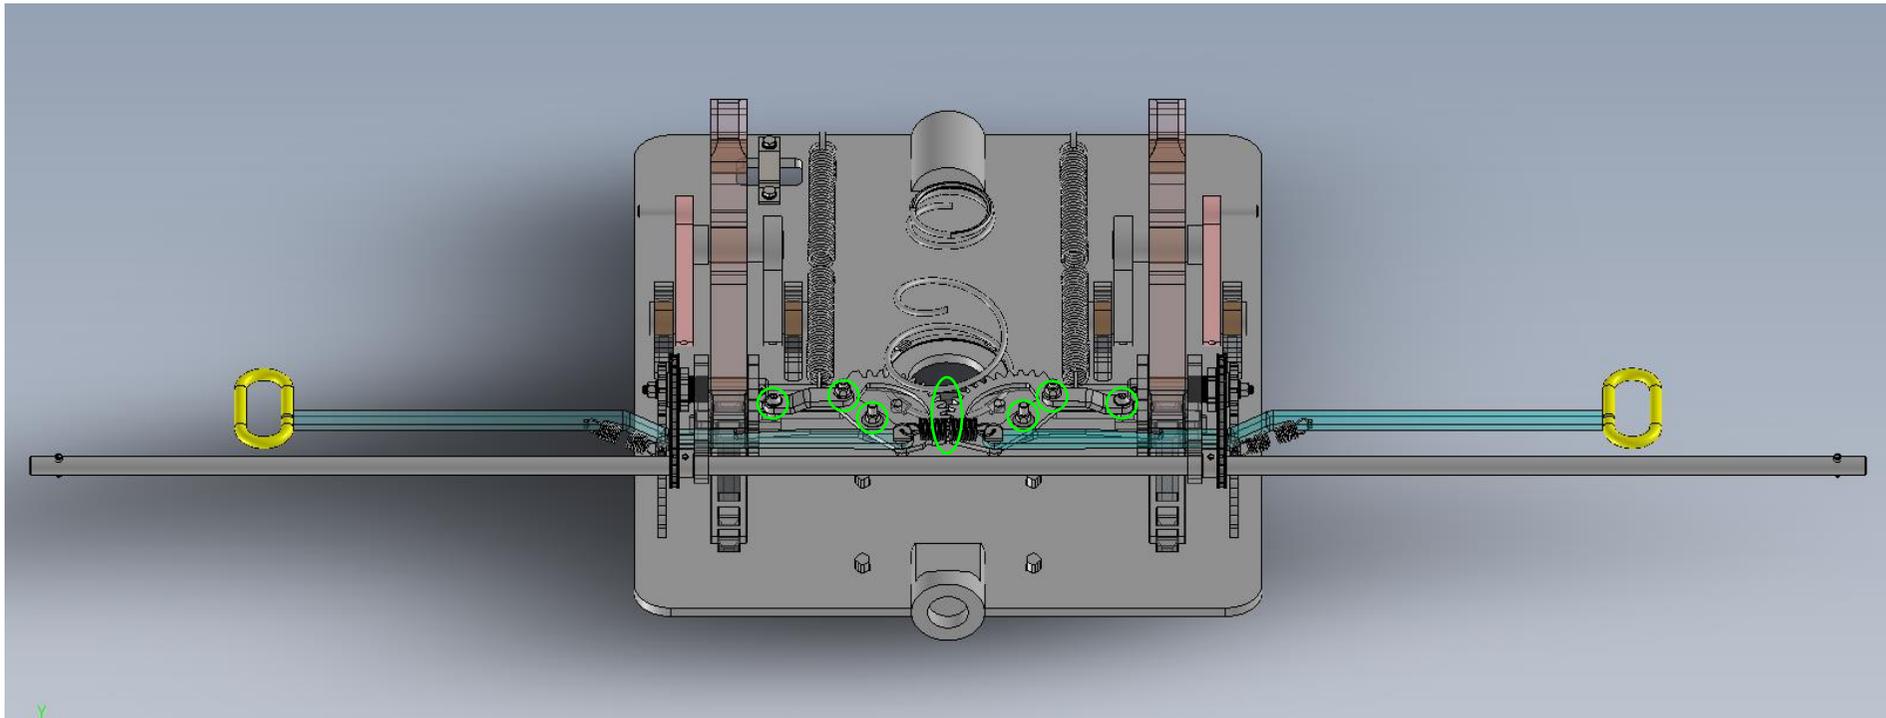

- Gekennzeichnete Bereiche sind bei der Inbetriebnahme und Wartung mit Sprühöl einzusprühen.
Folgendes Schmieröl wird für empfohlen: > siehe Tabelle Blatt 4



Schmierplan für Stützbock 80800 / 80800-Z

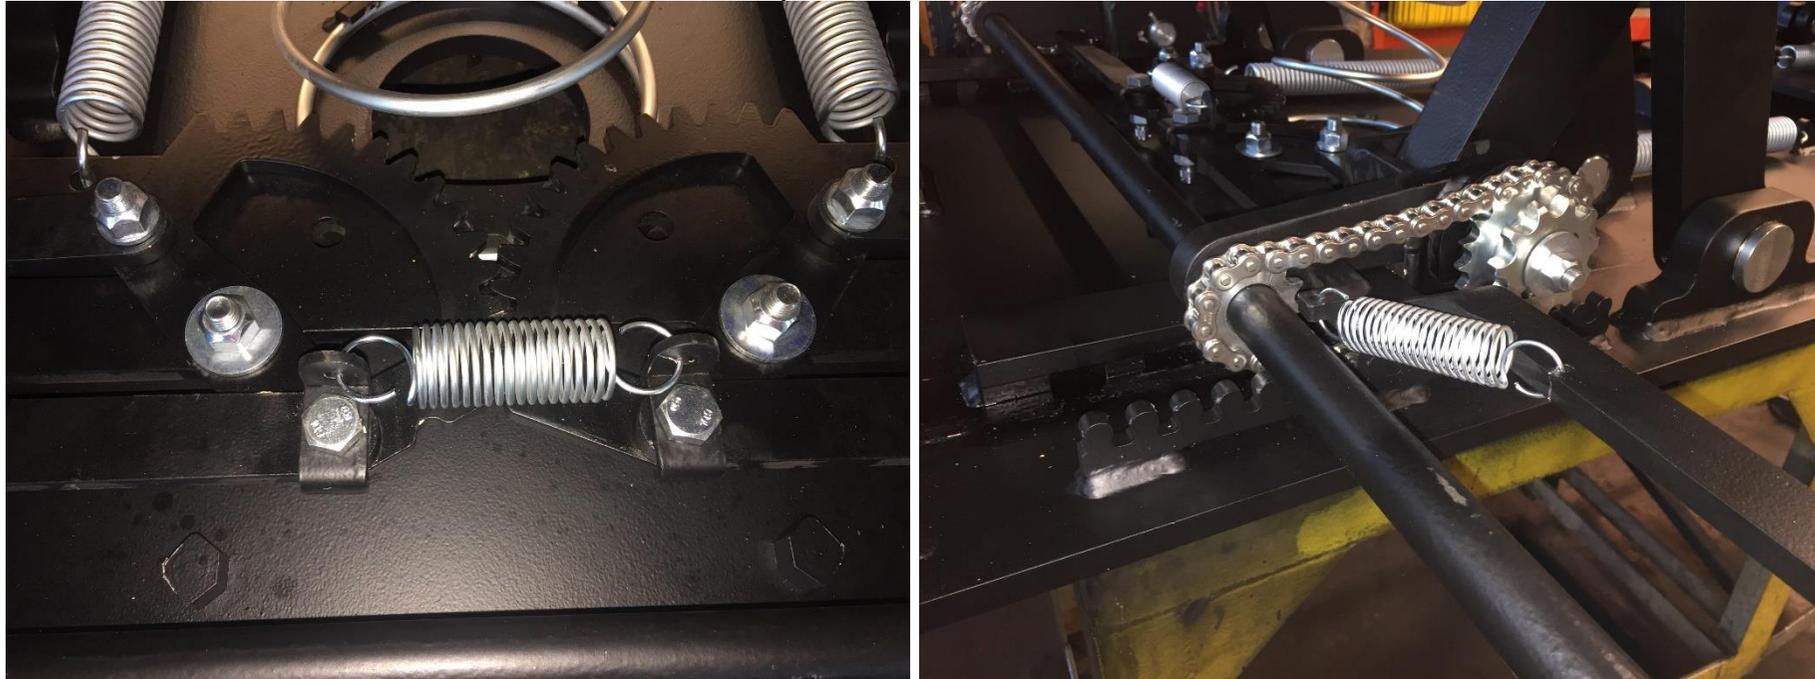


Ketten können mit einem Kettenspray geölt werden. ACHTUNG KEIN FETT VERWENDEN !



Schmierplan für Stützbock 80800 / 80800-Z

2. Schmierplan für Inbetriebnahme und Wartung Körperplatte vom Stützbock 80800 / 80800-Z

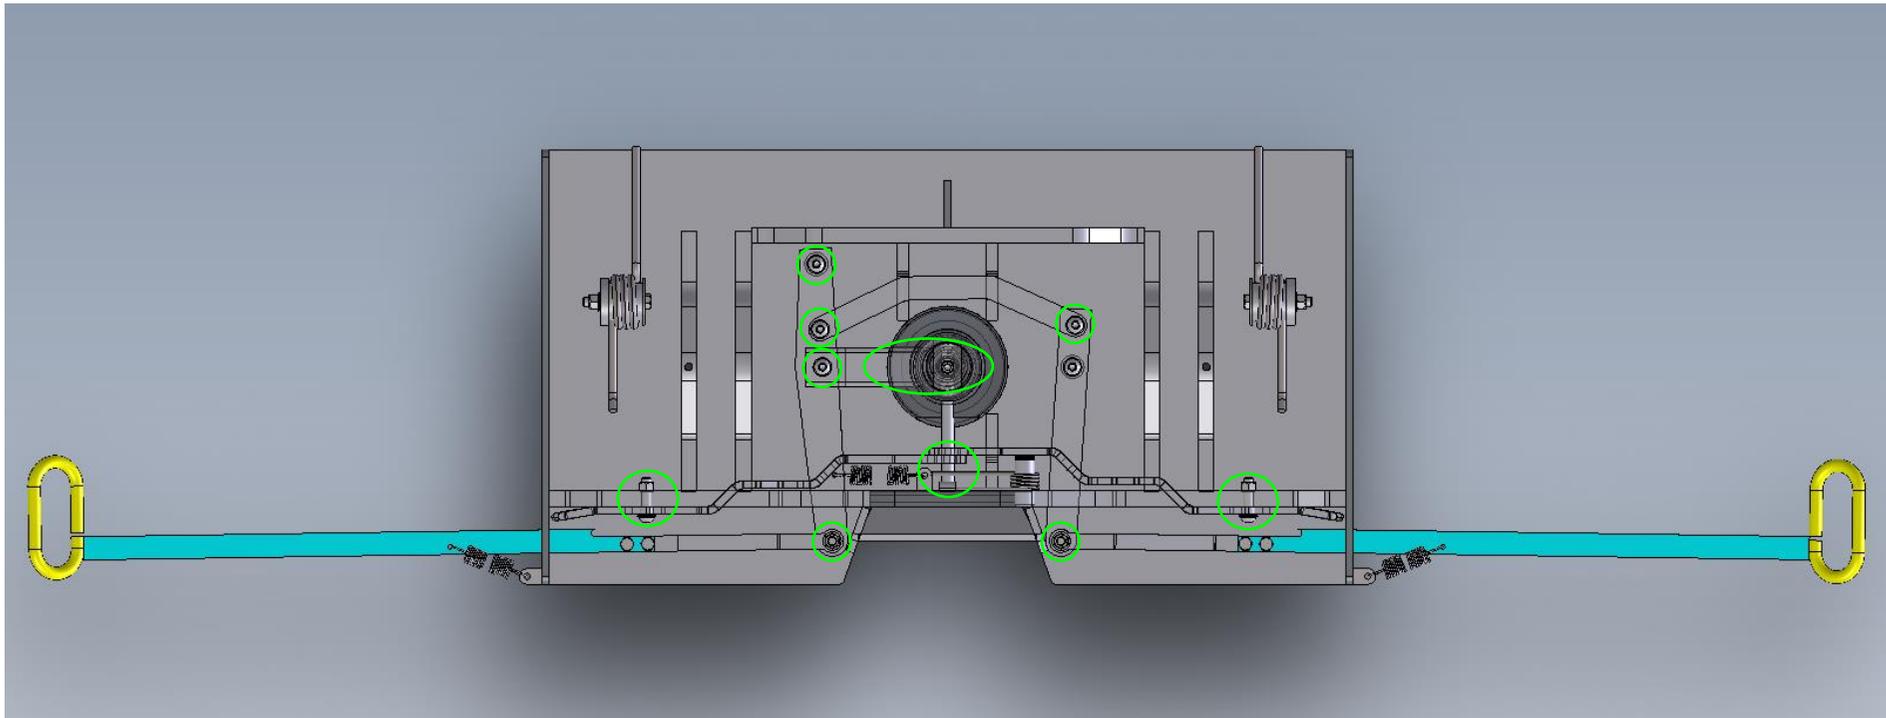

- Gekennzeichnete Bereiche sind bei der Inbetriebnahme und der Wartung mit Sprühöl einzusprühen.
Folgendes Schmieröl wird für empfohlen: > siehe Tabelle Blatt 4



Schmierplan für Stützbock 80800 / 80800-Z

Empfohlene Schmieröle:

- Tunap Tungrease CS-2 (wird nicht mehr neu produziert)
 - Ersatz durch Tunap Tungrease CP-2/50
- WEM 40
- Schmieröl L-AN 68