




Wartungsanleitung für Stützbock 80800

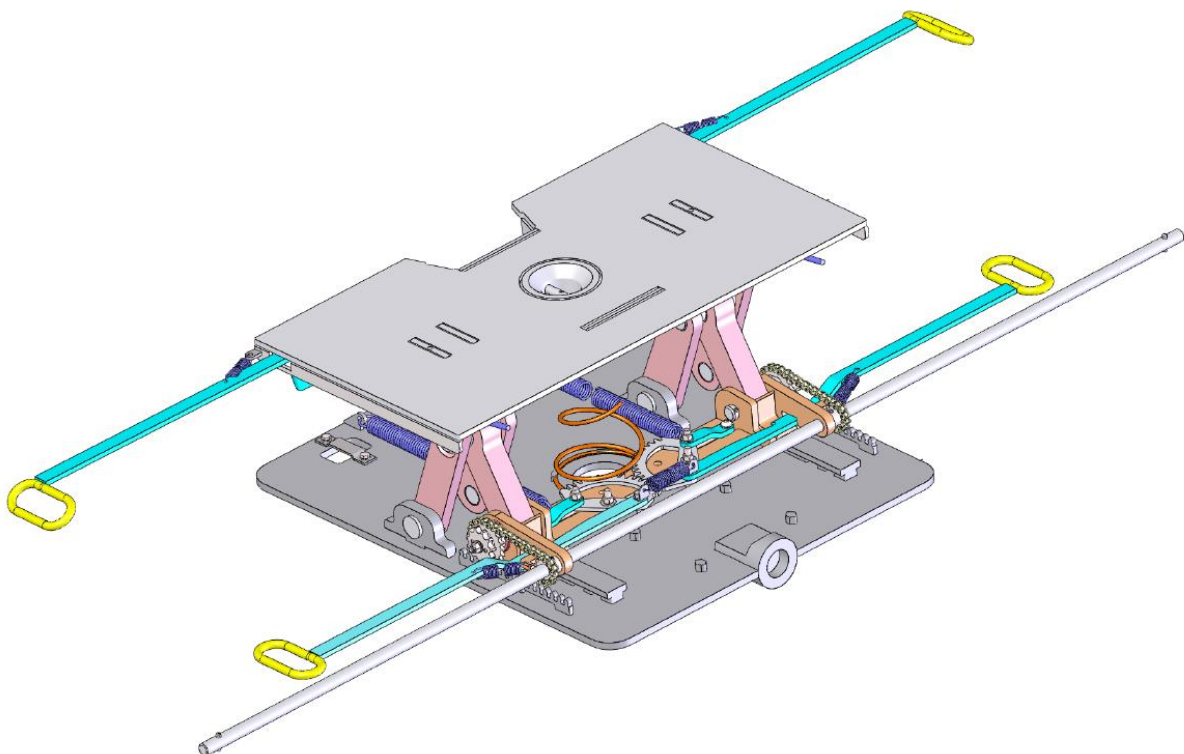



Allgemeiner Hinweis

Die periodische Wartung des Stützbockes wird empfohlen alle 6 Monate durchgeführt werden, wobei die Frequenz der Wartung auch von der Häufigkeit des Gebrauchs abhängig ist.

Hinweise zur Schmierung:

1. Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile (z.B. Verschluss, Führungen, Hebel, Kettenräder, usw.) immer ausreichend geschmiert bzw. geölt sind.
2. Die Führungen müssen gesäubert werden.

Positionen an denen geschmiert werden muss und Angaben zu den Schmiermitteln finden Sie auf dem Schmierplan für Stützbock 80800.

ACHTUNG: KEIN PUFFERFETT VERWENDEN !!!

Hinweise für Kontrolle

1. Kontrollieren Sie die Körperplatte und die höhenverstellbare Basiseinheit. Ersetzen Sie ggf. verlorene oder beschädigte Schrauben und Muttern.
2. Kontrollieren Sie den Verschluss der Körperplatte auf Beschädigung oder übermäßige Korrosion. Falls nötig, Verschluss austauschen.
3. Kontrollieren Sie die Handhebel auf Beschädigung. Stellen Sie sicher, dass die Handhebel nicht verbogen sind und einwandfrei funktionieren
4. Kontrollieren Sie die Federn der Betätigungshebel. Fehlende oder beschädigte Federn müssen ersetzt werden.
5. Kontrollieren Sie die Verriegelungsbolzen der Höhenverstellung. Verbogene oder beschädigte Bolzen müssen ersetzt werden.

ACHTUNG:

EIN STÜTZBOCK MIT BESCHÄDIGTEN / VERBOGENEN / FEHLENDEN EINZELTEILE IST NICHT BETRIEBSBEREIT!